


Gomma e boccole originali

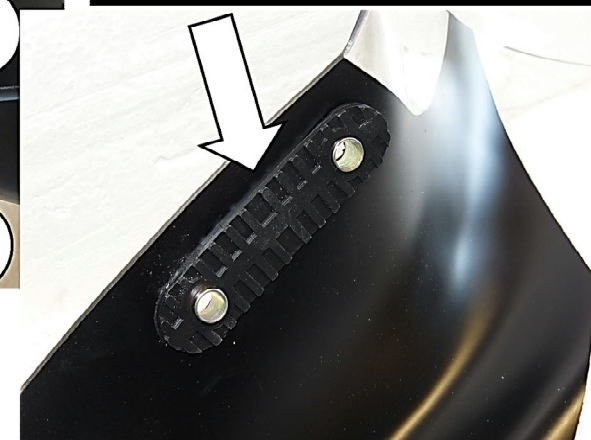

**ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art.2670/A-Art.2670/BE**

	Descrizione	Q.tà	Pos.
	Coperchio chiusura	1	1
	Incastro interno	1	2
	Incastro esterno	2	3
	Rondella 6x30x1,5 ZB	1	4
	Rondella larga 6,6x24x2	1	5
	Vite TE M6x55 ZB	1	6

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) A parabrezza smontato preassemblare gli appoggi in gomma originali, le boccole originali ed il sistema di fissaggio anteriore.  
NB.Come si vede nella seconda immagine i due componenti in gomma interni devono essere montati contrapposti, cioè la sede per la rondella deve "guardare" la rondella stessa
- 2) Montare il parabrezza avvicinando prima il fissaggio anteriore poi le viti laterali
- 3) Stringere tutta la viteria